

تولپ

بخاری برقی (فن دار)

دفترچه راهنما

EH-101



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه، این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.
این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری نمایید.

www.neico-electric.com

شرکت صنایع الکتریکی **ناسیونال** (ایران)




آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

۱- لامپ نشانگر روشن بودن

۲- کلید ترموستات

۳- دریچه خروج هوا

۴- کلید کنترل حرارت

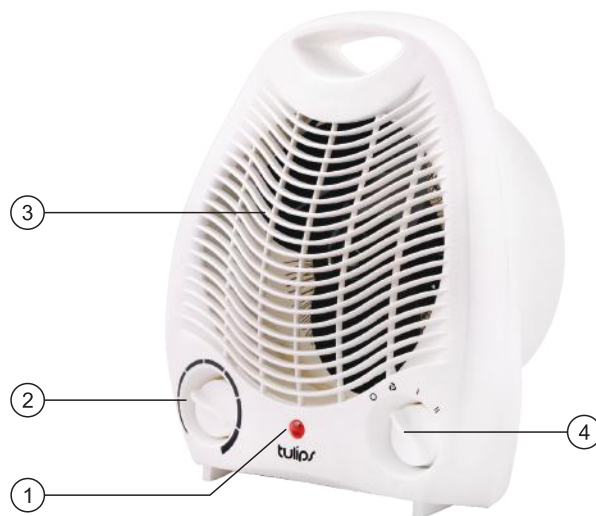



نکات ایمنی و احتیاطی

- هنگام استفاده از وسایل برقی، همیشه باید اقدامات احتیاطی انجام شود تا خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، سوختگی و سایر آسیب ها کاهش یابد.
- ۱- اطمینان حاصل کنید که محصول پس از خارج کردن بسته بندی، سالم بوده و از وضعیت خوبی برخوردار است.
 - ۲- ولتاژ خانگی را بررسی کنید مطمئن شوید که با مشخصات این بخاری مطابقت دارد.
 - ۳- قبل از استفاده، سیم برق و دوشاخه را به دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید که سالم هستند و آسیب ندیده اند.
 - ۴- قبل از جدا کردن دوشاخه از پریز برق اطمینان حاصل کنید که بخاری خاموش است و از لمس دوشاخه با دست خیس خودداری نمایید.
 - ۵- بخاری را از مبلمان، پرده ها یا سایر وسایل قابل اشتعال دور نگه دارید. فاصله ۱۵ سانتی متری از دیوار و سایر اشیا را حفظ کنید.
 - ۶- بخاری را نپوشانید.
 - ۷- دستگاه را از رطوبت، گرد و غبار دور نگه دارید. از این بخاری در حمام، اتاق لباس شویی استفاده نکنید، آن را در مناطق خشک نگهداری کنید.
 - ۸- بخاری را روی سطح نرم مانند تختخواب و میل قرار ندهید.
 - ۹- اقلام بسته بندی بخاری را از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که کودکان با بخاری بازی کنند و یا آن را خاموش و روشن نمایند.
 - ۱۰- از سیم سیار استفاده نکنید، سیم سیار به دلیل گرم شدن بیش از حد خطر آتش سوزی ایجاد می کند.
 - ۱۱- فقط در محیط داخلی استفاده شود.

احتیاط:

- این دستگاه اسباب بازی نیست.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.
- دستگاه را در آب غوطه ور نکنید.
- برای جلوگیری از خطر آتش سوزی هیچ گاه خودتان اقدام به باز نمودن بدنه ننمایید.
- هرگونه کار تعمیراتی غیر از نظافت و نگهداری باید توسط یک نماینده خدمات مجاز انجام شود.
- اگر سیم برق آسیب دیده است، باید با سیم برق مناسب توسط سازنده و یا نمایندگی و مراکز سرویس مجاز تعویض گردد.



نکات ایمنی و احتیاطی

هشدارها

- ۱- در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید با سیم مشابه توسط نمایندگی هاو یا مراکز سرویس مجاز تعویض گردد تا از بروز خطر جلوگیری شود.
- ۲- این محصول فقط برای مصارف خانگی است.
- ۳- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، بخاری را نپوشانید.
- ۴- بخاری نباید درست زیر و یا نزدیک خروجی پرریز قرار گیرد.
- ۵- از این بخاری در محیط نزدیک دوش یا استخر استفاده نکنید.



نحوه استفاده از دستگاه

تنظیم گرما

بخاری فن دار شامل کلید چرخشی کنترل حرارت است که با چرخاندن این کلید در جهت عقربه های ساعت، می توانید دمای دلخواه را در هر یک از حالات زیر انتخاب کنید:

0: خاموش ⑤ فن سرد ①: هوای گرم (۱۰۰۰۰ اوات) ②: هوای گرم (۲۰۰۰۰ اوات)

ترموستات

هنگامی که بخاری روشن می شود:

- ۱- دکمه ترموستات را در جهت عقربه های ساعت به موقعیت حداکثر بچرخانید.
- ۲- هنگامی که دمای اتاق به دمای مطلوب رسید، دکمه ترموستات را به آرامی و در خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت چرخانید تا زمانی که صدای کلیک ایجاد شود و این همان دمای تنظیم پیش فرض می باشد. در این حالت بخاری خاموش شده و چراغ نشانگر نیز خاموش می شود. به محض اینکه دمای محیط به کمتر از دمای تنظیم برسد، بخاری بطور اتوماتیک روشن خواهد شد و چراغ نشانگر نیز روشن خواهد شد.
- ۳- نشانگر قرمز، نشان دهنده روشن بودن بخاری است.

سیستم ایمنی

- این دستگاه دارای یک سیستم ایمنی است که وقتی بخاری بیش از حد گرم می شود به طور اتوماتیک خاموش می شود.
- اگر بخاری بیش از حد گرم شد، کلید کنترل حرارت را روی حالت 0 قرار دهید و دوشاخه را از پریز جدا نمائید و اجازه دهید تا حداقل ۱۰ دقیقه خنک شود. دوشاخه را در پریز قرار داده و بخاری را روشن نمائید.
- اگر همچنان نقص ذکر شده در بالا را مشاهده کردید، دوشاخه را از پریز برق جدا کرده و سرویس بخاری را فقط توسط نماینده مجاز انجام دهید.

نگهداری

- فقط بدنه بیرونی بخاری فن دار نیاز به نظافت دوره ای دارد.
- قبل از اینکه دستگاه را تمیز کنید، کلید کنترل حرارت را روی حالت 0 قرار دهید. دوشاخه را از پریز خارج کرده و صبر کنید تا بخاری فن دار خنک شود.
- از پارچه مرطوب برای پاک کردن محفظه بخاری استفاده کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده، مایعات پاک کننده خورنده یا مواد شیمیایی (الکل، بنزین و غیره) خودداری کنید.



مشخصات فنی	
EH-101	مدل
۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)	منبع تغذیه
۲۰۰۰ وات	توان مصرفی

