

تولپ

بخاری برقی (هالوژن)

دفترچه راهنما

EH-202




EH-201



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه، این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.
این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری نمایید.

www.neico-electric.com

شرکت صنایع الکتریکی **ناسیونال** (ایران)

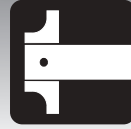

آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

بخش جلوی بخاری

- ۱- کلید روشن/خاموش و کلید المنت وسط
- ۲- کلید المنت بالا
- ۳- کلید المنت پایین
- ۴- کلید گردش به چپ و راست
- ۵- درپوش بالایی
- ۶- نگهدارنده توری لانه زنبوری
- ۷- المنت حرارتی هالوژنی
- ۸- بازتابنده



- ۹- توری لانه زنبوری
- ۱۰- محافظ مشبک
- ۱۱- قاب بدنه
- ۱۲- پایه بخاری



آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

بخش عقب بخاری

۱۳- دستگیره

۱۴- سیم برق




بخش کف بخاری

۱۵- مهره پروانه ای (۲ عدد)

۱۶- اهرم کلید قطع کن در صورت واژگونی

۱۷- راهنمای سیم برق

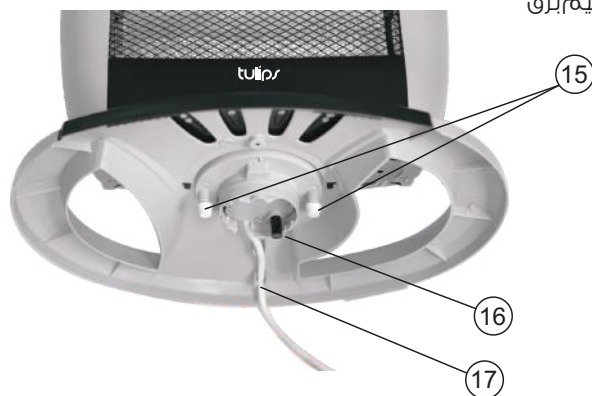



نکات ایمنی و احتیاطی

- ۱- هرگز از دستگاه در محلی که مسطح نیست و یا در معرض بروز شرایط نامساعد قرار دارد، استفاده نکنید.
- ۲- در هنگام خواب از دستگاه استفاده نکنید، در صورت استفاده مطمئن شوید که دستگاه از اقلامی مانند پارچه، روتختی و غیره دور است تا از حادثه جلوگیری شود.
- ۳- هرگز در زمان روشن بودن دستگاه به محافظ جلویی دست نزنید تا دچار سوختگی نشوید.
- ۴- هنگام نظافت دستگاه، مراقب باشید تا آب به دستگاه نپاشد و یا از پاک کردن آن با پارچه خیس خودداری نمائید؛ زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه و یا برق گرفتگی شود.
- ۵- از این بخاری در نزدیکی حمام، دوش یا استخر استفاده نکنید.
- ۶- در این بخاری از کنترل حرارتی، برنامه کنترل کننده، تایمر یا هر وسیله دیگری که بخاری را به طور خودکار روشن می کند استفاده نکنید، زیرا در صورت پوشاندن یا جابجایی دستگاه چنانچه بخاری تحت تاثیر برنامه های اتوماتیک، بصورت خودکار روشن شود، خطر آتش سوزی وجود خواهد داشت.
- ۷- دستگاه را نپوشانید اگر دستگاه پوشانده شده باشد، خطر آتش سوزی وجود دارد.
- ۸- در صورت خرابی سیم برق، به هیچ وجه از دستگاه، استفاده ننمائید و آن را به نزدیکترین مرکز مجاز تعمیرات معرفی شده از سوی سازنده ارسال نمائید.

احتیاط در راه اندازی

- ۱- لطفاً به محلی که از دستگاه استفاده می شود به دلیل ایجاد درجه حرارت بالا در قسمت جلویی آن توجه نمائید. اطمینان حاصل کنید که اشیاء قابل اشتعال و یا اشیائی که به راحتی تغییر شکل می دهند در فاصله امتری از جلوی دستگاه و ۵۰ سانتی متری پشت دستگاه قرار ندارند. هرگز از دستگاه در محلی که گاز یا پودر قابل اشتعال و مواد منفجره وجود دارد استفاده نکنید. همچنین به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، از این دستگاه در مکان های مرطوب استفاده نکنید.
- ۲- در صورت استفاده از دستگاه در جایی که صاف نیست، امکان واژگونی آن وجود دارد، اگرچه این دستگاه مجهز به کلید قطع کن خودکار در صورت واژگونی می باشد اما اطمینان حاصل نمائید که از آن فقط در محلی مسطح استفاده نمائید.



نکات ایمنی و احتیاطی

- ۳- سیم برق باید در پشت قاب بدنه قرار گیرد، در غیر این صورت، امکان افزایش دمای سیم و خطر آتش سوزی وجود خواهد داشت.
- ۴- کودکان، افراد مسن و افراد دارای دانش الکتریکی ضعیف باید به خاطر حفظ ایمنی با احتیاط از آن استفاده کنند.
- ۵- در حین استفاده به ویژه در ابتدا و انتهای دوره ی استفاده، ممکن است صدای کلیک رخ دهد، این صدای انقباض و انقباض اجسام گرم شده است، و به معنی خرابی نمی باشد.
- ۶- در فضای باز استفاده نشود.



نحوه استفاده از دستگاه

مونتاز

برای استفاده از دستگاه، بدنه و پایه دستگاه را به شرح زیر مونتاز و نصب نمائید:

- ۱- مهره های پروانه ای زیر بدنه را باز نمائید.
- ۲- دستگاه را روی میز و یا کارتن بسته بندی قرار دهید. سیم برق را از میان حفره ی وسط پایه دستگاه عبور دهید. بدنه اصلی دستگاه را با انطباق برجستگی روی بدنه و فرورفتگی روی پایه، بر روی پایه قرار دهید و مهره های پروانه ای را ببندید.
- ۳- اجازه دهید مهره های پروانه ای از صفحه اصلی عبور کرده و آنها را محکم پیچ کنید.

راه اندازی

- ۱- دوشاخه دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید.
- ۲- کلید روشن / خاموش را روی حالت **I** قرار دهید و المنت حرارتی و وسط روشن خواهند شد. المنت های حرارتی بالا و پائین می توانند با کلیدهای دوم و سوم روشن شوند.
- ۳- اگر می خواهید از حالت چرخشی استفاده نمائید، کلید چرخش را فشار دهید.
- ۴- اگر می خواهید جهت قاب بدنه را تغییر دهید، دسته گیره را بگیرید و اندکی قاب بدنه را بچرخانید.
- ۵- بعد از استفاده همه کلیدها را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.



نحوه نگهداری و تمیز کردن

نگهداری

قبل از اینکه دستگاه را تمیز کنید، کلید روشن/خاموش را روی حالت 0 قرار دهید. دوشاخه را از پریز خارج کرده و صبر کنید تا دستگاه خنک شود. از پارچه مرطوب برای پاک کردن محفظه بخاری استفاده کنید. برای تمیز کردن دستگاه از به کار بردن مواد شوینده، مایعات پاک کننده خورنده یا مواد شیمیایی (الکل، بنزین و غیره) خودداری کنید.

تعمیرات

در صورت خرابی دستگاه حین استفاده، جهت تعمیر، به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید. هرگز خودتان اقدام به باز نمودن دستگاه و تعمیر آن ننمائید.



مشخصات فنی

مشخصات فنی		
EH-202	EH-201	مدل
۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)	منبع تغذیه
۱۲۰۰ وات	۱۲۰۰ وات	توان مصرفی
سه سطح	سه سطح	تنظیم حرارت
۴۰۰+۴۰۰+۴۰۰ وات	۴۰۰+۴۰۰+۴۰۰ وات	مصرف
۵۲ درجه	۵۲ درجه	زاویه چرخش خودکار
۶۰ درجه	۶۰ درجه	زاویه چرخش دستی