

رم‌آلت

بخاری برقی (هالوژن)

دفترچه راهنما

ای‌اچ-۲۰۱ و ای‌اچ-۲۰۲



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه، این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.
این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری نمایید.

www.neico-electric.com

شرکت صنایع الکتریکی **ناسیونال** (ایران)



آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

بخش جلوی بخاری

- ۱- کلید منبع تغذیه و کلید لوله گرمایشی بالا و لوله گرمایشی وسط
- ۲- کلید لوله گرمایشی پایین
- ۳- کلید نوسان
- ۴- کلید چرخش
- ۵- درپوش بالایی
- ۶- نگهدارنده توری مشبک
- ۷- لوله گرمایشی هالوژن
- ۸- بازتابنده
- ۹- توری مشبک


- ۱۰- محافظ مشبک
- ۱۱- قاب بدنه
- ۱۲- صفحه اصلی

بخش عقب بخاری

- ۱۳- دستگیره
- ۱۴- سیم تغذیه

بخش کف بخاری

- ۱۵- مهره پروانه ای (۲) قدم
- ۱۶- میله کلید ایمنی برعکس
- ۱۷- راهنمای سیم برق

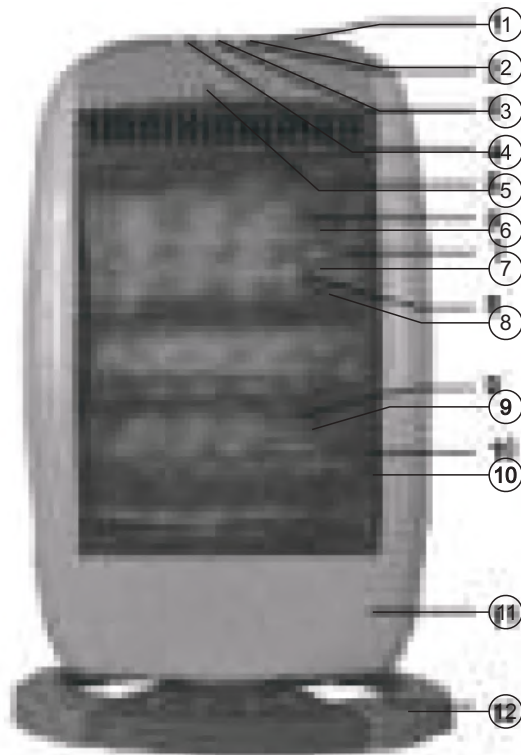



نکات ایمنی و احتیاطی

- ۱- هرگز از دستگاه در محلی که مسطح نیست یا قرار است تحت تأثیر شدید شرایط قرار گیرد استفاده نکنید.
- ۲- در هنگام خواب از دستگاه استفاده نکنید، در صورت مطمئن شوید که دستگاه از اقلامی مانند پارچه، روختی و غیره دور است تا از حادثه جلوگیری شود.
- ۳- هرگز به محافظ جلویی دست نزدیک تا هنگام کار دستگاه دچار سوختگی نشوید.
- ۴- هنگام تمیز کردن، مطمئن شوید که آب را به دستگاه نپاشید یا با پارچه مرطوب آن را پاک نکنید، زیرا ممکن است هنگام جریان آب به دستگاه باعث اتصال کوتاه یا برق گرفتگی شود.
- ۵- از این بخاری در نزدیکی حما، دوش یا استخر استفاده نکنید.
- ۶- در این بخاری از کنترل حرارتی، برنامه کنترل کننده، تایمر یا هر وسیله دیگری که بخاری را به طور خودکار روشن می کند استفاده نکنید، زیرا در صورت پوشاندن یا جابجایی بخاری خطر آتش سوزی وجود دارد.
- ۷- دستگاه را نپوشانید اگر دستگاه پوشانده شده باشد، خطر آتش سوزی وجود دارد.
- ۸- در صورت خرابی سیم برق، مطمئن شوید که از آن استفاده نمی کنید. آن را به نزدیکترین مرکز مجاز تعمیرات اختصاص داده شده توسط سازنده ارسال کنید.

احتیاط در راه اندازی

- ۱- لطفاً به محلی که از دستگاه استفاده می شود به دلیل درجه حرارت بالا در قسمت جلویی آن، توجه کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ چیز قابل اشتعال یا تغییر شکل در فاصله ۱ متری جلو و حدود ۰.۵ متر در پشت دستگاه وجود ندارد. هرگز از دستگاه در محلی که گاز یا پودر قابل اشتعال و مواد منفجره وجود دارد استفاده نکنید. برای جلوگیری از برق گرفتگی در مکان مرطوب نیز از دستگاه استفاده نکنید.
- ۲- در صورت استفاده از دستگاه در جایی که صاف نیست، کلید سقوط مستعد آویزان شدن است، که در نهایت دستگاه نمی تواند کار کند یا مستعد سقوط است. بنابراین مطمئن شوید که از دستگاه در جای مسطح استفاده می کنید.
- ۳- سیم برق باید در پشت قاب بدنه باشد، در غیر این صورت، ممکن است به



نکات ایمنی و احتیاطی

- قسمت فوقانی سیم برق منتهی شود.
- ۴- کودکان، افراد مسن و افراد دارای دانش الکتریکی ضعیف باید به خاطر حفظ ایمنی با احتیاط از آن استفاده کنند.
- ۵- در حین استفاده به ویژه در ابتدا و انتهای دوره ی استفاده، ممکن است صدای کلیک رخ دهد، این صدای انقباض و انقباض اجسام گرم شده است، و به معنی خرابی نمی باشد.
- ۶- در فضای باز استفاده نشود.



نحوه استفاده از دستگاه

مونتاز

لطفاً قاب بدنه و صفحه اصلی را مونتاز کنید تا به ترتیب زیر جمع شوند:

- ۱- مهره های پروانه ای در قسمت کف قاب بدنه را بردارید.
- ۲- قاب بدن را روی میز معمولی یا جعبه بس—ته بندی قرار دهید. سیم برق را از طریق روزنه ای که در مرکز صفحه اصلی قرار دارد بیرون بیاورید و صفحه پایه را مونتاز کنید. برآمدگی در قاب بدنه را با گودی در صفحه اصلی مطابقت دهید.
- ۳- اجازه دهید مهره های پروانه ای از صفحه اصلی عبور کرده و آنها را محکم پیچ کنید.

راه اندازی

- ۱- دوشاخه دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید.
- ۲- کلید منبع تغذیه را روی موقعیت تنظیم کنید و لوله گرمایش بالا و وسط مورد استفاده قرار گیرد، لوله گرمایش دیگر می تواند توسط کلیدهای مربوطه کنترل شود.
- ۳- اگر می خواهید واحدها را بچرخانید، کلید نوسان را فشار دهید.
- ۴- اگر می خواهید جهت قاب بدنه را تغییر دهید، لطفاً دس—تگیره را بگیرید و اندکی دور قاب بدنه را بچرخانید.
- ۵- بعد از استفاده همه کلیدها را خاموش کرده و دوشاخه ی منبع تغذیه را از پریز برق بیرون بکشید.





نحوه نگهداری و تمیز کردن

قبل از تمیز کردن، حتماً دکمه منبع تغذیه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون بیاورید.

۱- برای بیرون کشیدن محافظ، ابتدا دو پیچ ثابت روی پوشش را بردارید، سپس پوشش را بردارید، به طور همزمان، محافظ را می توان بیرون آورد.

۲- برای بیرون آوردن توری مشبک، ابتدا نگهدارنده توری را به صورت عمودی بچرخانید و سپس آن را به آرامی بیرون بکشید.

۳- قاب بدنه و بازتابنده با پارچه نرم و مرطوب با مقدار کمی شوینده خنثی تمیز می شود. هرگز دستگاه را با محلول هایی مانند بنزین، تینر و مواد صیقل دادن و غیره تمیز نکنید. بازتابنده را تمیز نگه دارید، زیرا این می تواند در برابر افت بازتاب مقاومت کند.

۴- شانه عسل را می توان با برس موی کوچک یا جاروبرقی تمیز کرد.

۵- پس از تمییز کاری دستگاه را به صورت عکس موارد فوق مونتاژ کنید و مطمئن شوید که دستگاه کاملاً خشک است.

۶- هنگامی که دستگاه مورد نیاز نیست، آن را تمیز کنید، در یک کیسه پلاستیکی ببندید و در یک مکان خشک نگهداری کنید، در صورت نیاز، دستگاه ممکن است مطابق با روش مورد نظر دوباره بسته بندی شود.

خدمات تعمیر

در صورت خرابی در حین راه اندازی، لطفاً دستگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات تعیین شده ارسال کنید. هرگز دستگاه را به تنهایی دیمونتاژ نکنید.



مشخصات فنی

| مشخصات فنی | |
|----------------------|---------------------------------------|
| مدل | ای اچ - ۲۰۱ و ای اچ - ۲۰۲ |
| منبع تغذیه | ۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب) |
| توان مصرفی | ۱۲۰۰ وات |
| تنظیم حرارت | سه سطح |
| مصرف | (۴۰۰+۴۰۰+۴۰۰) وات |
| زاویه چرخش خودکار | ۵۲ درجه |
| زاویه چرخش دستی | ۵۲ درجه |
| ابعاد بسته بندی | ۶۲/۵×۱۶/۵×۳۶/۵ سانتی متر |
| وزن | ۳/۶ کیلوگرم |

•
•
•
•